

Manual till fjärrkontroll

Modell MSH-09/12/18HRN1

av Midea´s tillverkning

Skandinavisk representant Gullberg & Jansson AB

FJÄRRKONTROLL ALFA GLORY MSH-09/12/18HRN1


Modell	R51K/BGE, R51K/BGCE
Spänning	3,0V
Räckvidd	8 m
Temperaturområde	-5 °C ~ 60 °C

HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN

1. Inställningar: COOL, HEAT(värme), DRY(avfuktning), FAN(fläkt) och AUTO.
2. TIMER-inställning 24 timmar.
3. Inomhustemperatur, inställningsområde: 17 °C ~ 30 °C.
4. LCD-display för alla funktioner.
5. Nattbelysning i displayen

OBSERVERA:

1. Var uppmärksam på att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och inredelens mottagare, annars kommer inte fjärrkontrollen att fungera.
2. Låt inte fjärrkontrollen komma i kontakt med vätska, höga temperaturer eller strålning.
3. Låt inte inredelens mottagare komma i direkt kontakt med solljus, det finns risk för att den inte fungerar som den ska då.
4. Låt inte fjärrkontrollen komma i kontakt med elektromagnetiska störningar.

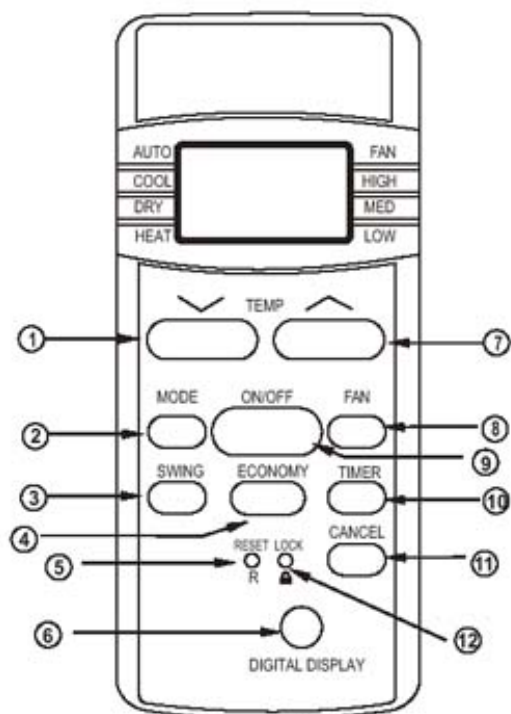


FJÄRRKONTROLLENS KNAPPER

1. "TEMP" ▼: Tryck för att sänka rumstemperaturen eller för att justera timerfunktionen.
2. "MODE": Tryck för att välja funktion: "AUTO", "COOL", "DRY", "HEAT" eller "FAN".
3. "SWING": Tryck för att ändra riktning på luftflödet.
4. "ECONOMY": Tryck för att aktivera energisparfunktionen.
5. "RESET": Tryck för att nollställa alla tidigare inställningar.
6. "DIGITAL DISPLAY": Tryck för att släcka siffrorna i fönstret, tryck igen för att reaktivera siffrorna.
7. "TEMP" ▲: Tryck för att öka inomhustemperaturen eller för att justera timerfunktionen.
8. "FAN SPEED": Tryck för att välja följande fläkthastigheter: "AUTO", "LOW", "MED" eller "HIGH".
9. "ON/OFF": Tryck för att sätta på maskinen. Tryck en gång till för att stänga av maskinen.
10. "TIMER": Tryck för att ställa in start/stoptider med ON samt OFF.
11. "CANCEL": Tryck för att cancellera timerinställningarna.
12. "LOCK": Tryck för att behålla alla nuvarande inställningar. För att ta bort dom, tryck igen.

NAMN OCH FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN

1. "TRANSMISSION": Denna indikator lyser när fjärrkontrollen sänder signaler till maskinen.
2. "MODE": Visar den nuvarande inställningen: "AUTO", "COOL", "DRY" eller "HEAT".
3. "HEAT PUMP ONLY" – Läs värmepumpsinställningen genom att trycka på LOCK-knappen, läs upp inställningen genom att trycka igen på LOCK-knappen
4. "TIMER": Visar timer inställningarna. "ON" = endast ON-funktionen är vald. "OFF" = endast OFF-funktionen är vald. "ON" och "OFF" = både alternativen är valda.
5. "FAN": När FAN-knappen trycks ner lyser indikatorn.
6. Display panel: Visar temperaturen samt timer inställningarna.

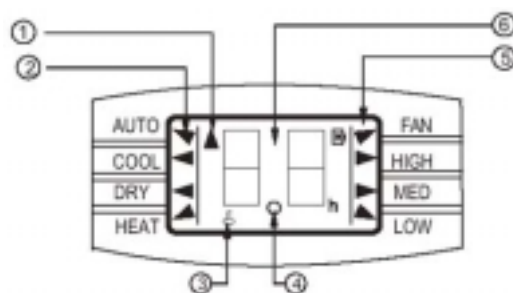

OBSERVERA: Endast aktiverade funktioner kommer att synas i displayen då maskinen är igång.

HANTERING AV FJÄRRKONTROLLEN

Installera/ byta batterier

Fjärrkontrollen använder två batterier. För att sätta i batterierna dra batteriskyddet bakåt och sätt i batterierna enligt anvisningarna (+ och -) i fjärrkontrollen.

OBSERVERA: Använd inte gamla eller en annan typ av batterier, detta kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska. Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas på ett par veckor. Batteriläckage kan förstöra fjärrkontrollen. Den genomsnittliga livstiden för ett batteri är ca 6 månader. Byt ut batterierna när det inte hörs ett svarsljud från maskinen eller när överföringsindikatorn inte lyser.

Funktion: Automatisk

Sätt på maskinen när den är klar för användning, då kommer OPERATION-indikatorn på maskinens display att blinka.

1. Tryck på MODE-knappen för att ställa in "AUTO".
2. Tryck på TEMP-knappen för att välja önskad rumstemperatur.
3. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta maskinen. OPERATION-indikatorn på maskinens display kommer att lysa. Inställningarna "AUTO", "FAN" och "SPEED" ställs in automatiskt och det visas inga indikatorer på fjärrkontrollens display.
4. Tryck på ON/OFF-knappen igen för att stänga av maskinen.

OBSERVERA: I AUTO-läget kan maskinen logiskt välja en passande inställning ("HEAT", "COOL", "DRY" eller "FAN") genom att känna av temperaturskillnaden mellan den inställda temperaturen på fjärrkontrollen och den faktiska rumstemperaturen. Om AUTO-läget inte känns komfortabelt kan du alltid ställa in den önskade funktionen manuellt.

Funktioner: "COOL", "DRY" och "HEAT"

1. Om AUTO-läget inte är passande kan andra lägen väljas manuellt: "COOL", "DRY", "HEAT" (med värmepump endast) eller "FAN".
2. Tryck på TEMP-knappen för att välja önskad rumstemperatur.
3. Tryck på FAN SPEED-knappen för att välja fläktläge: "AUTO", "HIGH", "MED" eller "LOW".
4. Tryck på ON/OFF-knappen och maskinen opererar enligt valda inställningar.

OBSERVERA: FAN ONLY-läget kan inte användas för att kontrollera temperaturen. I detta läge kan endast steg 1, 3 och 4 genomföras.

Funktion: "Dry"

1. Tryck på MODE-knappen för att välja "DRY".
2. Tryck på TEMP-knappen för att välja önskad temperatur (21°C-28°C).
3. Tryck på ON/OFF-knappen och maskinen opererar enligt valda inställningar.

OBSERVERA: Pga skillnaden i den inställda temperaturen och den verkliga inomhustemperaturen kommer maskinen, i FAN-läget, automatiskt att operera många gånger utan att köra "COOL" och "FAN"-läget.

Funktion: "TIMER"

Tryck på TIMER-knappen för att ställa in "ON" och "OFF"-tiderna.

Ställa in TIMER ON-funktionen.

1. Tryck på CANCEL-knappen för att radera tidigare inställningar.
2. Tryck på TIMER-knappen. Fjärrkontrollen visar "TIMER" och signalen "h" kommer att visas i den digitala displayen. Nu kan man ställa in start tiderna.
3. Tryck på TEMP-knappen (▼ eller ▲) för att ställa in önskad start tid.
4. Efter inställningarna är gjorda kommer det vara en halv sekunds fördröjning innan fjärrkontrollen skickar över informationen till maskinen. Efter ytterligare ca 2 sekunder kommer den inställda temperaturen visas i den digitala displayen.

Ställa in TIMER OFF-funktionen.

1. Tryck på CANCEL-knappen för att radera tidigare inställningar.
2. Tryck på TIMER-knappen. Fjärrkontrollen visar den sist inställda start tiden och signalen "h" visas i den digitala displayen. Nu är det möjligt att justera tiderna för avstängning.
3. Tryck på TEMP-knappen för att radera "TIMER ON"-inställningarna. "00" visas i den digitala displayen.
4. Tryck på TIMER-knappen och fjärrkontrollen kommer att visa den sist inställda stopptiden och signalen "h" visas i den digitala displayen. Nu kan man ställa in stopptiderna.
5. Tryck på TEMP-knappen (▼ eller ▲) för att ställa in önskad stopptid.
6. Efter inställningarna är gjorda kommer det vara en halv sekunds fördröjning innan fjärrkontrollen skickar över informationen till maskinen. Efter ytterligare ca 2 sekunder kommer den inställda temperaturen visas i den digitala displayen.

Ställa in START- och STOP-tiderna

1. Tryck på CANCEL-knappen för att radera alla tidigare inställningar.
2. Tryck på TIMER-knappen. Fjärrkontrollen visar den sist inställda starttiden och signalen "h" visas i den digitala displayen. Nu är det möjligt att justera starttiderna.
3. Tryck på TEMP-knappen (▼ eller ▲) för att ställa in önskad start tid.
4. Tryck på TIMER-knappen och fjärrkontrollen kommer att visa den sist inställda stopptiden och signalen "h" visas i den digitala displayen. Nu kan man ställa in stopptiderna.
5. Tryck på TEMP-knappen (▼ eller ▲) för att ställa in önskad stopptid.
6. Efter inställningarna är gjorda kommer det vara en halv sekunds fördröjning innan fjärrkontrollen skickar över informationen till maskinen. Efter ytterligare ca 2 sekunder kommer den inställda temperaturen visas i den digitala displayen.

OBSERVERA

Vänligen återställ TIMERN efter att ha raderat den föregående TIMER-inställningen. Den inställda tiden på TIMER-funktionen är en relativ tid. Det innebär att den baseras på en försening från den inställda klocktiden på fjärrkontrollen. Exempel: fjärrkontrollens klocka är 14.00, ställer du in "TIMER" på 2 timmar startar maskinen klockan 16.00 enligt fjärrkontrollens klocka.